



Hospital Elevator

Hydraulic

3-2026



Marina platforms Co. was founded in 1984,

Marina has a well-qualified team of salesmen, engineers and service men with several years of experience which are available for your assistance, and our aim is to offer you high-quality products with the best possible consultancy and service



Our Head office and Factory located in **Alexandria**, a Branch in **Cairo**, Gulf branches in **Doha – Qatar** and **Muscat– Oman** and **Al Ardh- Saudi Arabia**

With this General Catalogue we would like to present our products and our extensive service to both new and existing customers, as we are manufacturing special specifications according to the customer request.

Our products are approved by: the Egyptian authority for specifications and qualification, the General Authority for manufacturing , the Industrial Design Development Authority and have ISO certificates

ISO quality certificate

ISO environment certificate

ISO Occupational Safety and health certificate

We are the first supplier of: Egyptian Army, The Ministry of Military Production, Oil & Petroleum Ministry, Electric & Power Ministry, The ministry of Agriculture and Suez Canal Authority

Our Customers are the top companies in Egypt such as Construction Company, petroleum companies, all power station, industrial companies.

Our target is competitiveness, quality and service in order to become the leader in our field



We are the first supplier of:
Egyptian Army, The Ministry of Military
Production, Oil & Petroleum
Ministry, Electric & Power Ministry,
The ministry of Agriculture and
Suez Canal Authority

Our Customers are the top
companies in Egypt such as
Construction Company, petroleum
companies, all power station,
industrial companies.



Our target is competitiveness,
quality and service in order to
become the leader in our field
In **2008**, the company's branch in
Qatar was opened, This branch is
considered one of the most
important branches

of the company, as it houses the
largest permanent exhibition of
elevators in the Middle East region.
This branch

has achieved many successes
since its opening, which has
contributed to strengthening the
position of Marina

Company as one of the most
important heavy equipment
manufacturing companies in the
region.

In **2022**, the company's branch in
Oman was opened, The Oman
branch enjoys a distinguished
location in the
heart of the Omani capital, Muscat.

In **2024**, the company's branch in
Saudi Arabia was opened, in Al
Riyadh

these locations makes it easy for
customers to reach the company's
branch
and obtain its services.



HOSPITAL ELEVATOR (Hydraulic)

Technical Specifications

مجموعة الكهرباء

- الاجزاء الكهربائية داخل علبة تحكم مانعة للتسريب .
- مجموعة كونتاكتورات Contactors .
- جهاز حماية يعمل على قطع التيار عند سقوط أحد الفازات .
- Phase sequence .
- ريلية بالقاعدة .
- محول للتيار (ترنس) .
- قاطع حراري (Thermal Circuit Breaker) .
- مجموعة فيوزات للحماية .
- سوتشات نهاية مشوار (Limit Switch) .
- مجموعة أزرار تشغيل (بالكابينة - والأدوار) .

وسائل الحماية والأمان الأساسية

- يوجد صمام فصل الصعود عند زيادة الحمولة (Relief Valve) .
- صمام هيدروليكي لحماية الكابينة من السقوط عند انقطاع أحد الخراطيم .
- توجد خاصية النزول اليدوي (محبس هيدروليكي) عند حدوث عطل أو انقطاع بالكهرباء .
- صمام التحكم في سرعة النزول تحت أي حمل .
- يوجد جرس بالكابينة .

وسائل الحماية والأمان الإضافية (إختياري)

- Releveling إعادة ضبط مستوي الكابينة للدور أوتوماتيكياً .
- يعمل في حالات الحريق على خلاء الركاب في دور معين .
- إمكانية تخزين المصعد في دور معين في حالة عدم استخدامه لفترة معينة .
- إمكانية حماية المصعد من ارتفاع أو انخفاض التيار .
- إمكانية نزول المصعد لأقرب دور في حالة انقطاع التيار الكهربائي .
- إضافة طيلة بمفتاح في أحد الأدوار .
- إذا كان المكان قريب من البحر يتم إضافة دهانات خاصة بالبحر .
- دكتافون .
- دنج دونج .
- تليفون .
- تكييف .
- جهاز بصمة و Password .
- كارت مغنط .
- جهاز تصحيح فازات (Phase Correct) .
- جرس طوارئ على بطارية .

المواصفات العامة

- العرض : 1.2م تقريباً .
- العمق : 2.30م تقريباً .
- ارتفاع : 2م تقريباً .
- الحمولة : 1000 كجم .
- السرعة : 20m/min - 30 m/min .
- الكابينة مجلدة بالاستانلس من الداخل والأرضية من الجرانيت ومزودة بلوحة تشغيل مضئ ومبين أدوار ومزودة بإضاءة غير مباشرة بالسقف ساقط .
- عدد الأدوار : 4 .
- أقصى مشوار : 11meter .
- أقل ارتفاع للدور الأخير : 3.5meter .
- الارتفاع الكلي : 15.3meter .
- أقصى بعد عمودي على السيستم : 120cm .
- عمق البئر المطلوب : 80cm .
- الكابينة مزودة بإضاءة غير مباشرة بالسقف الساقط .

الأبواب

- أبواب الأدوار : باب مفصلي نصف أوتوماتيك / أوتوماتيك جرار .
- أبواب الكابينة : فوتوسيل - باب فولدنغ أوتوماتيك / أوتوماتيك جرار .

دلائل الحركة (القضبان)

- عدد 2 دليل حرف T من الصلب لحركة الكابينة والبستم الهيدروليكي .
- مجموعة براكت يتم تثبيتها بالخرسانة المحيطة بالمصعد عن طريق مسامير .

مجموعة الحركة والحماية الهيدروليكية

- موتور 380v 50 Hz .
- ظلمبة هيدروليكية Pump قليلة الضوضاء .
- مجموعة صمام هيدروليكي .
- صمام هيدروليكي لزيادة الحمولة Relief Valve .
- صمام أمان على البستم Elevator Rupture Valve .
- بستم هيدروليكي Hydraulic Piston .
- مجموعة موانع التسرب Hydraulic Seals .
- تانك مزود ببيان للزيت ومجموعة خراطيم .
- خرطوم هيدروليكي R2 تتحمل الضغوط العالية .

نظام التشغيل والتحكم

- من داخل الكابينة : وحدة أزرار ومبين أدوار ديجيتال (G , 1) .
- من الأدوار : مبين ديجيتال Digital + زرار استدعاء .

HOSPITAL ELEVATOR (Hydraulic)

Technical Specifications

إذا كانت معظم المباني قديمة أو حديثة غير مجهزة بالشروط السابق تناولها فإننا من واقع مسؤوليتنا عن سلامة الركاب نقدم حلول عملية لتوفير الأمان الكامل لذلك:

- مسؤوليتنا توريد وتركيب المصعد وتشغيله فقط.
- لا نستطيع التدخل في التجهيزات المرتبطة بالمبنى لأننا لا نتحمل المسؤولية المدنية عن ذلك.
- نحن من جانبنا وتسهيلاً على بعض العملاء نقوم بإرسال مقترحات لتثبيت أعمدة بديلة للحوائط الطوب وتقديم الرسومات المطلوبة لماكن تركيبها بما يناسب المصعد دون أدنى مسؤولية على الشركة وذلك بعد موافقة مهندس الموقع أو المكتب الاستشاري .

لعمل مصعد في أي مبنى ينبغي وجود الآتي

- بنر بالمقاسات المناسبة للمصعد .
- حوائط البئر تكون من الخرسانة المسلحة .
- سقف أرضية غرفة الماكينة تتحمل الأوزان المناسبة للمصعد وعلى بعد مناسب من أرضية آخر دور ومحمية بالكامل من العوامل الجوية وأبعادها مناسبة لتركيب الأجزاء الميكانيكية والكهربائية وجبة التهوية .
- في حالة عدم وجود حوائط خرسانية لتثبيت دلائل المصعد عليها يتم عمل أعمدة حديدية أو خرسانية لتثبيت دلائل المصعد عليها وسيتم إرسال رسومات بالأبعاد المطلوبة لتركيب هذه الأعمدة بعد معاينة التصنيع النهائية.
- عمل صبه خرسانية مع أرضية المصعد لتحمل المصعد عليها تتحمل الحمولة التي سيتم إخطار سيادتكم بها بعد معاينة .
- توفير مصعد تيار 380 فولت وقاطع للتيار بفيوزات وسكينه قلاب بجوار ماكينة المعدة وضمان تيار كهربائي غير متذبذب ذو فولت مناسب للأعمال.
- يتم من قبل العميل توفير مصدر كهرباء ثابت في جميع أوقات التشغيل 380 فولت بدون مولد .
- في حالة تركيب المصاعد (Home Elevator) لابد من توفير مصدر للتيار الكهربائي 220 فولت وليس 380 فولت .
- لابد من خلوص مسار حركة المصعد من أي موانع للصرف أو للمياه والكهرباء أو الغاز أو أي عوائق أخرى وإزالة أي برورات في الخرسانات أو المباني داخل البئر قبل عملية التركيب وذلك طبقاً للمواصفات القياسية وأمان المصعد .
- في حالة عمل ماكينة حركة المصعد من اعلى يتم تجهيز السقف الخرساني اللازم لتحمل الماكينة عليه مع عمل فتحات السقف المطلوبة ويتم تدعيمه بكم حديد من طرفكم حسب الرسومات المقدمة اليكم والحمولات المطلوبة.
- أي أعمال مدنية من تكسير أو نظافه أو محاره و خلافه تتم بمعرفة وإشراف العميل .
- تجهيز وتركيب حلق تثبيت الأبواب سواء المعدنية أو الخرسانية .
- عمل فتحات أبواب وتجهيز وسيلة للوصول إلى الماكينة أو الأجزاء الهيدروليكية أو الميكانيكية المتحركة لتسهيل أعمال الصيانة وذلك حسب الرسومات المقدمة لسيادتكم .
- يجب ان لا يزيد بعد مكان مجموعة الهيدروليك والكنترول عن البستم عن 5 متر في المصاعد الهيدروليك وفي حالة الزيادة عن المسافة المذكورة يتم حساب فرق تغيير الماكينة ويجب ان يكون مكان المجموعة مكان يسهل منه رؤية حركة المصعد .
- أماكن تثبيت الماكينات لا تزيد درجة الحرارة بها عن 30 درجة مئوية وفي حالة الاحتياج لتركيب تكييف يتم تركيبه بالمكان وتقفيله .
- ممنوع تركيب أو اضافة أو ازالة أي شئ سواء أعمال مدنية أو صحية أو صرف داخل البئر بعد ان يتم استلامكم المصعد من قبل فريق التركيبات الخاص بشركة مارينا للسقالات والروافع .
- يراعي ان يكون التثقيب (الحائط) من ناحية فتحات دخول الكابينة بمسافة لا تزيد عن 2.5 سم بكامل الارتفاع .
- طبقاً للكوود المصري للمصاعد الكهربائية يتم تثبيت أعمدة الدليل على أبعاد لا تزيد عن 170 سم رأسياً في خرسانة مسلحة تتحمل الاهتزازات والتشغيل .

HOSPITAL ELEVATOR (Hydraulic)

Technical Specifications


شروط التعاقد للمساعد والمعدات الخاصة

- بالنسبة لاوناش البضاعة والروافع الخاصة السعر للمعدة عليه شامل التركيب لأول مرة اما التركيب للمرة الثانية او التعلية يكون بمقابل مادي.
- في حالة طلب العميل ترخيص المصعد يتم دفع سيادتكم كافة المصاريف اللازمة للحصول على المستندات والرسومات اللازمة ويتم من طرفكم عمل الاجراءات اللازمة للحصول على الترخيص.
- في حالة وجود اي تعديل في المبنى بعد المعاينة يلزم عنها تغيير في التصميم او التصنيع يكون العميل هو المسئول عن تلك التكاليف.
- يلتزم العميل بسداد الدفعة المستحقة طبقا للعرض الفني والمالي المقدم من شركة مارينا للسقالات والروافع.
- في حالة عدم رغبة العميل في استلام التوريدات وما يترتب عليه من عدم صرف الدفعة المستحقة يتم تقديم إقرار من شركة مارينا للسقالات والروافع بأن المعدة متواجدة بمصانعنا وسوف يتم توريدها للعميل فور طلبه ذلك ولا مانع من ارسال لجنة فنية للفحص والتأكد.
- في حالة استلام العميل للتوريدات مع عدم رغبته في البدء في التركيب لمدة تتجاوز اسبوعين من تاريخ التوريد أو عدم تجهيز الموقع للتشغيل يلتزم العميل بدفع جميع مستحقات شركة مارينا للسقالات والروافع المتبقية من قيمة التعاقد . مع التزامنا بالتركيب والتشغيل عند تجهيز الموقع وإخطارنا.
- للمناطق النائية تكون تكاليف الإقامة والسفر والانتقالات خلال التركيبات أو الصيانة للفنيين تكون علي نفقة العميل.
- نحن مصنعون و لدينا مراكز خدمة متخصصة للصيانة بالقاهرة - الإسكندرية برج العرب الجديدة.
- حقوق التصميم للمعدات محفوظة ومسجلة.

- في حالة دفع أي مبالغ لجدية التعاقد الشركة غير ملتزمة بالأسعار خلال هذه المدة لحين دفع مبلغ التعاقد المذكور بالعرض بالكامل .
- أقصى مدة للموافقة علي الرسومات التنفيذية والاعمال المدنية أسبوع من تاريخ التقديم .
- يحق للشركة اخطار العميل زيادة الأسعار في أي مرحلة من مراحل التعاقد طبقا لظروف وأسعار السوق المحلي والعالمي .
- لا يتم تثبيت الاسعار الا في حالة دفع 100% من قيمة امر التوريد والموافقة علي الرسومات التنفيذية والاعمال المدنية .
- هذا المصعد خاص بالعمل المذكور بالعرض وهو قاصر علي الاستخدام الشخصي له فقط .
- شركة مارينا للسقالات والروافع غير مسئولة عن أي اعمال مدنيه من تكسير او حفر بالموقع وان الطرف الثاني (المالك / المشتري) مسئول عن استخراج تصريح بأعمال التركيب من الجهات الرسمية (إدارة المصاعد والالات) علي ان يسلم صورته طبق الأصل من هذا التصريح الطرف الأول (شركة مارينا للسقالات والروافع) للبدء في اعمال التركيب.
- تعطي شركة مارينا للسقالات والروافع شهادة ضمان للمعدة لمدة سنه كاملة ضد عيوب الصناعة شرط عمل المعدة في الظروف الطبيعية وستة شهور في الظروف الغير طبيعية للمعدة التي تعمل في (الابخرة التيارات الشديدة - الاتربة - الاسمنت-الكيمويات.....) ويتم إلغاء الضمان في حالة إزالة بيانات الشركة وبيانات المعدة أو عمل أي تعديلات بها.
- بالنسبة للمعدات والروافع التي يستخدم فيها بطاريات فالضمان لا يشمل البطاريات والاجزاء الموصلة بها.
- يمكن توقيع عقد صيانته للمعدة بعد انتهاء فترة الضمان .
- يبدأ حساب مدة التوريد من نهاية الموافقات الخاصة من قبل الاستشاري و الجهات الاخرى من طرفكم وبعد استلامنا الموقع خالي من أي موانع.
- نلتزم بالابعاد والارتفاعات الاساسيه التي تحقق الغرض من المعدة دون الالتزام بالاشكال والصور الموجوده بالعرض .
- تتحمل شركتكم كافة المصاريف الخاصة بنقل وتوفير الاوناش لتنزيل المعدة بالموقع.
- في حالة الكبانن الاستانلس المعرضه لاجواء رطبه أو ابخره مالحة او قريبه من البحر يتطلب من سيادتكم نظافة الاستانلس بماده مقاومه لهذه الاجواء وإلا سيتعرض الاستانلس للصدأ.

HOSPITAL ELEVATOR PLAN

No. of elevators	1
Load	1000 kg
Use	Clinic
Speed	(20-30 mt/min)
Floor/Stop/door	4/4/4
Max.Travel	11000 mm
Headroom	3500 mm
Pit	800 mm
Cabin internal Dimension	(1200*2300*2000) mm (W * D * H)
Lifting System	Hydraulic system
Control System	ARKEL
Power	3 Phase ,50 Hz
Motor	Made in Italy
Cabin	Stainless steel
Cabin Door	Full automatic door C.O.(800 mm*2000 mm) Qty. 1
Floor Doors	Full automatic doors C.O.(800 mm*2000 mm) Qty. 4

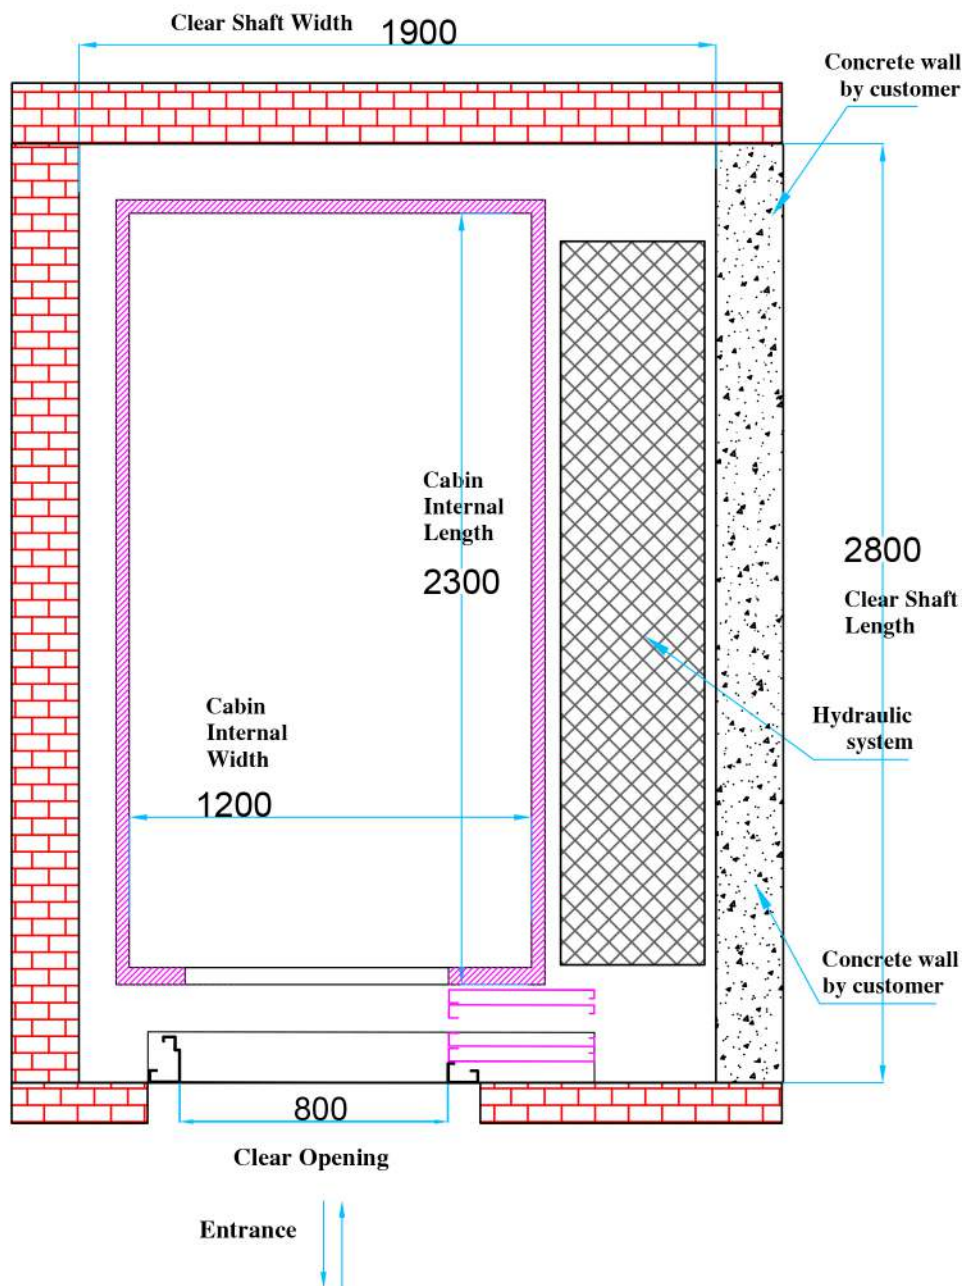

Hospital Elevator



MORE PRODUCTS



Goods Elevator



Elevator




Scissor Lift



Parking System



Car Elevator

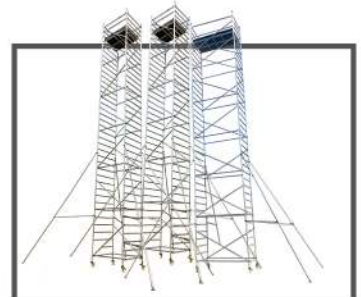

Scaffolding



Manlift



Cradles



Aluminum Ladders



BMU



Dock Elevators

بعض من شركائنا في النجاح ومن وضعوا ثقتهم بنا

SOME OF OUR PARTNERS IN SUCCESS AND PLACED THIER TRUST IN US

AUTOMOTIVE SECTOR قطاع السيارات



PETROLEUM INDUSTRIES SECTOR قطاع الصناعات البترولية



FOOD INDUSTRY SECTOR قطاع الصناعات الغذائية



PHARMACEUTICAL SECTOR القطاع الطبي



CONSTRUCTIONS SECTOR قطاع الإنشاءات



BANKING SECTOR القطاع المصرفي



COMPANIES AND INSTITUTIONS شركات ومؤسسات



HOTELS AND TOURISM SECTOR قطاع السياحة والفنادق



EDUCATION SECTOR القطاع التعليمي





CONTACTS



EGYPT

(Cairo -Alex -Merghem- Borg El Arab)

☎ 01277722261 ☎ 01273640086

✉ info@marinaplatform.com



QATAR

📍 Premium Lounge – Royal Plaza Mall – Al Sadd – Third Floor

☎ (+974)70274511 ☎ (+974)74096650



OMAN

📍 November 18th Street - Boshar North Ghubra - Muscat, Sultanate Oman

☎ (+968) 79017032 ☎ (+968) 79042564



SAUDI ARABIA

📍 Al Aarid , King Abdulaziz Rd-Riyadh

☎ 055 044 7400

